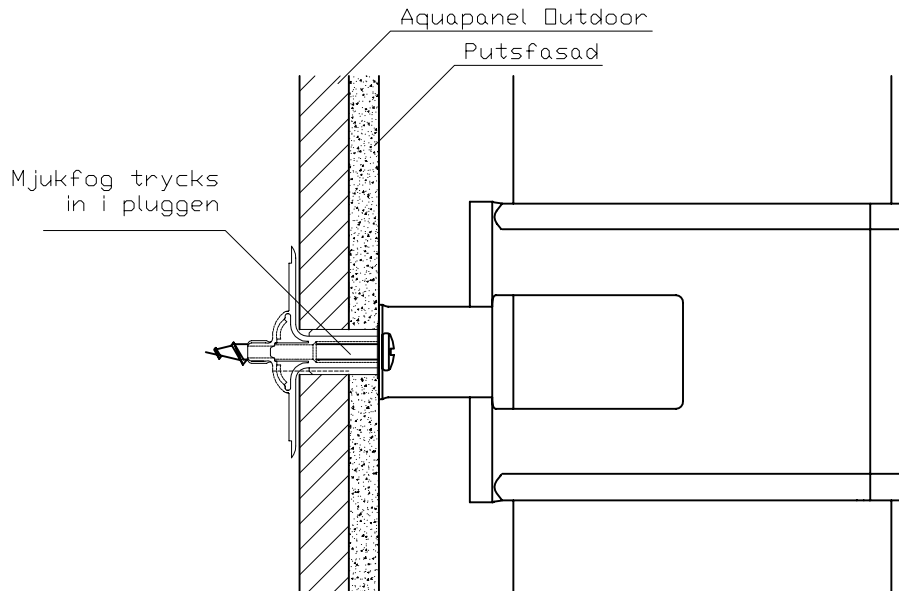


TA-NR	07 07 D	
DATUM	2007 06 27	
ÄNDRAD	2008 02 19	Detaljnivå 1:2
UTFÖRD AV	HJ	

Tillhör TG 0190/05

**Skivplugg:**

Välj en skivplugg som expanderar bak om skivmaterialet


Borra passande hål i Aquapanel Outdoor skivan.

Tryck in pluggen.

Täta med mjukfog för utomhusbruk i och runt pluggen

Dra in skruven så att den ligger an mot ytan.

Dra sedan skruven ett varv till, ej mer.

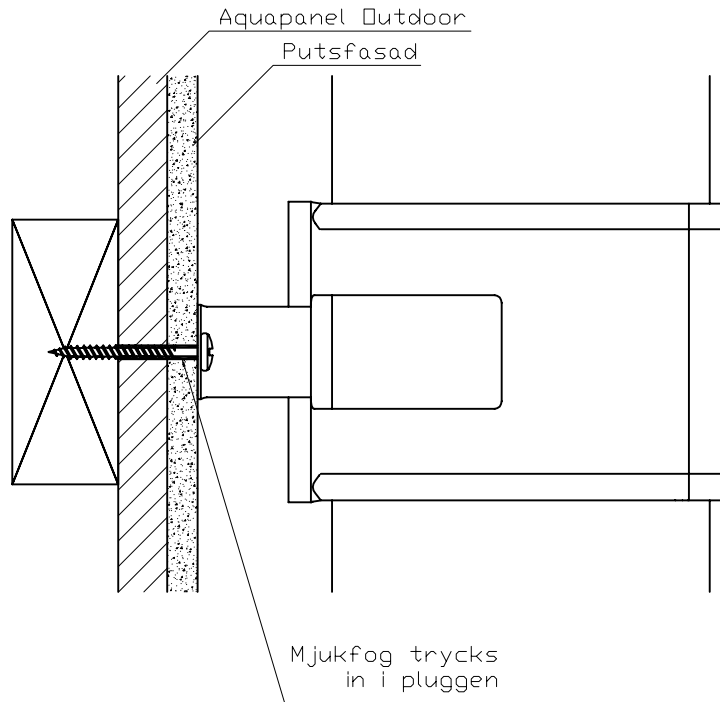**Montage i bakomliggande regel:**

Borra passande hål igenom Puts och Aquapanel Outdoor skivan.
Fyll hålet med mjukfog för utomhusbruk.
Dra in skruven så att den ligger an mot ytan.
Dra sedan skruven ett varv till, ej mer.